S3110

Téléphone mobile
mode d'emploi

Selon le logiciel installé sur le téléphone ou votre opérateur téléphonique, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.

Bluetooth QD ID : B014942

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21900A
French. 09/2010. Rev. 1.2

SAMSUNG

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Conformez-vous aux consignes de sécurité suivantes afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou illégale de votre téléphone portable et de garantir des performances optimales.

Mises en garde

WARNING

Maintenez votre téléphone hors de portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Maintenez votre téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge ou des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Protégez votre audition

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Utilisez toujours le volume minimal nécessaire pour écouter une conversation ou de la musique.

Installez votre téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à ce que votre téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Évitez de positionner votre téléphone et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Tout équipement sans fil mal installé peut entraîner de graves blessures au déclenchement de l'airbag.

Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez uniquement les batteries et les chargeurs homologués par Samsung et conçus pour votre téléphone.
  L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer de graves blessures ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais de batteries ou un téléphone au feu. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en matière de recyclage des batteries usagées ou du téléphone.
- Ne posez jamais votre batterie ou votre téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer les batteries. Évitez d'exposer votre batterie à une trop forte pression externe qui pourrait provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez toute interférence avec des stimulateurs cardiaques

Conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research, conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence.

Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre téléphone perturbe le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou de tout autre équipement médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'équipement médical pour obtenir de l'aide.

Éteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans un environnement potentiellement explosif

N'utilisez pas votre téléphone dans les stations service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez votre téléphone à chaque fois que cela vous est demandé (pancarte ou instructions). Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou à proximité d'une zone de stockage de carburants ou de produits chimiques, d'une zone de transfert ou de tout lieu où se déroulent des opérations de mise à feu. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que votre téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des SMS ou jouez à des jeux, tenez votre téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.

CE 0168

Consignes de sécurité

CAUTION

Soyez prudent lorsque vous conduisez

Evitez d'utiliser votre téléphone en conduisant et respectez toutes les réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables au volant. Utilisez si possible les accessoires mains libres pour renforcer votre sécurité au volant.

Respectez tous les avertissements et toutes les réglementations de sécurité

Conformez-vous aux réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables dans certaines zones.

Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité des équipements médicaux

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux ou les centres de soins. Respectez les réglementations, les avertissements et les consignes du personnel soignant.

Éteignez votre téléphone ou désactivez ses fonctions radio à bord d'un avion

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements de navigation. Respectez toutes les réglementations aériennes. Éteignez votre téléphone ou passez dans un mode permettant de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) lorsque cela vous est demandé par le personnel navigant.

Évitez d'endommager les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer votre batterie à des températures très faibles ou très élevées (inférieures à 0 °C ou supérieures à 45 °C). Les températures extrêmes réduisent l'autonomie et la durée de vie de votre batterie.
- Évitez de mettre votre batterie en contact avec des objets métalliques. Vous risquez d'établir un court-circuit entre les bornes + et - de votre batterie et de l'endommager temporairement ou définitivement.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagés.

Manipulez votre téléphone délicatement et avec précaution

- Tenez votre téléphone à l'écart des sources d'humidité qui pourraient sérieusement l'endommager. N'utilisez pas votre téléphone avec les mains mouillées. Tout dégât provoqué par l'eau sur votre téléphone peut annuler la garantie du fabricant.
- Évitez d'utiliser ou d'entreposer votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants risquent de se détériorer.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le des chocs et évitez de le manipuler trop brusquement pour ne pas l'endommager.
- Ne tentez pas de peindre votre téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Évitez d'utiliser le flash photo du téléphone ou le témoin lumineux trop près des yeux des enfants ou des animaux.
- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement de votre téléphone et de sa carte mémoire. N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures magnétiques et ne laissez pas votre téléphone en contact prolongé avec des champs magnétiques.

Évitez toute interférence avec d'autres appareils électroniques

Votre téléphone émet des signaux de radiofréquence (RF) qui peuvent perturber le fonctionnement des appareils électroniques insuffisamment ou mal protégés comme, par exemple, les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les appareils médicaux et tout autre appareil électronique équipant votre maison ou votre véhicule. Adressez-vous aux fabricants de ces différents appareils électroniques pour tenter de résoudre les éventuels problèmes d'interférence.

Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

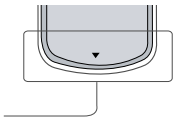

Adressez-vous uniquement à des personnes qualifiées pour réparer votre téléphone

En faisant appel à des personnes non qualifiées pour réparer votre téléphone, vous risquez de l'endommager et de voir sa garantie annulée.

Optimisez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas votre batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie se décharge progressivement et doit par conséquent être rechargée avant toute nouvelle utilisation.
- Débranchez le chargeur du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte mémoire lorsque le téléphone transfère des données ou tente d'accéder à la carte, car vous pourriez perdre vos données et/ou endommager la carte ou le téléphone.
- Les cartes mémoire sont fragiles et ne doivent subir aucun choc violent. Elles sont également sensibles à l'électricité statique et aux bruits parasites émis par d'autres appareils.
- Des opérations d'écriture et d'effacement trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce ou les extrémités de la carte avec vos doigts ou des objets métalliques. Essuyez la carte à l'aide d'un chiffon doux si elle semble sale.

Garantissez l'accès aux services d'urgence

Il arrive parfois, dans certaines zones ou dans certaines circonstances, que votre téléphone ne puisse pas autoriser les appels d'urgence. Avant de partir à l'étranger ou dans des zones non couvertes, assurez-vous de pouvoir contacter les services d'urgence d'une autre manière.

Informations relatives au débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre téléphone est conforme aux normes de l'Union européenne limitant l'exposition humaine aux radiofréquences émises par les équipements de radiocommunications et terminaux de télécommunications. Ces normes interdisent la vente de téléphones portables dont le niveau d'exposition maximal (appelé débit d'absorption spécifique ou DAS) dépasse 2,0 watts par kilogramme de tissu humain.

Lors des tests réalisés, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle s'élevait à 0,404 watts par kilogramme. En conditions normales d'utilisation, la valeur effective du DAS sera probablement inférieure, car ce téléphone a été conçu pour émettre uniquement l'énergie radiofréquence minimale nécessaire pour transmettre un signal au relais le plus proche.

Chaque fois que cela est possible, le téléphone réduit automatiquement son niveau d'émission et par conséquent votre niveau d'exposition à l'énergie radiofréquence. Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer votre niveau d'exposition aux radiofréquences. Il est ainsi recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents. La déclaration de conformité qui se trouve à la fin de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications (directive R&TTE). Pour plus d'informations sur le DAS et les normes de l'Union européenne associées, visitez le site Web des téléphones Samsung.

Recyclage du téléphone

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Symbole en vigueur dans l'Union Européenne et dans les pays européens possédant des systèmes de collecte différents)

La présence de ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers.

L'élimination non contrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé de l'homme, veuillez séparer ce produit des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter leur distributeur ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé dans le respect de l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leur fournisseur et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Recyclage approprié des batteries de cet appareil

(Symbole en vigueur dans l'Union Européenne et dans les pays européens possédant des systèmes de collecte différents)

La présence de ce symbole sur le produit, sa documentation ou son emballage indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. S'ils sont indiqués, les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signalent que la batterie contient une teneur en mercure, cadmium ou en plomb supérieure aux niveaux de référence de la Directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas recyclées de manière appropriée, ces substances peuvent nuire à la santé ou à l'environnement.

Pour protéger les ressources naturelles et encourager la réutilisation des matériaux, séparez les batteries des autres déchets et recyclez-les dans un centre de collecte de batteries local.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : S3110

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

SÉCURITÉ	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
DAS	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.12.16 — Yong-Sang Park / Directeur Général

(lieu e t date de parution) — (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

Présentation du téléphone

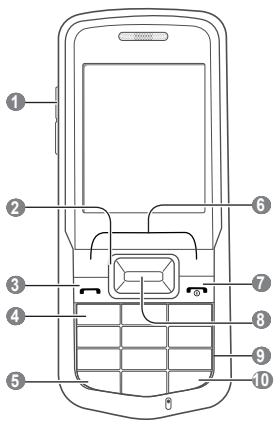

1 Touche de volume
En mode veille, permet de régler le volume de la tonalité des touches ; permet d'envoyer un message SOS
▶ *Activer et envoyer un message SOS*

2 Touche de navigation
En mode veille, permet d'accéder aux menus définis par l'utilisateur. En mode menu, permet de parcourir les options des menus

3 Touche d'appel
Permet d'émettre ou de recevoir un appel ; en mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus

4 Touche de messagerie vocale
En mode veille, permet d'accéder aux messages vocaux (maintenir cette touche enfoncée)

5 Touche de verrouillage du clavier
En mode veille, permet de verrouiller le clavier (maintenir cette touche enfoncée)

6 Touches écran
Permettent d'exécuter les actions mentionnées au bas de l'écran

7 Marche/arrêt/Sortie de menu
Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (en maintenant la touche enfoncée) ou permet de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler la saisie et de revenir au mode veille

8 WAP/Confirmation
En mode veille, permet d'accéder aux menus du navigateur Web . En mode menu, permet de sélectionner l'option de menu en surbrillance ou de confirmer une saisie

9 Touches alphanumériques

10 Touche profil Discret
En mode veille, permet d'activer ou de désactiver le profil Discret (maintenir cette touche enfoncée)

Les symboles d'état suivants s'affichent en haut de l'écran de votre téléphone :

Icône	Description
	Puissance du signal
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Appel en cours
	Transfert d'appel activé
	Fonction de message SOS activée
	Alarme activée
	Connexion à une page WAP sécurisée
	Bluetooth activé
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouveau message vocal
	Nouvel email
	Radio FM allumée
	Lecture audio en cours
	Carte mémoire insérée
	Profil Normal activé
	Niveau de charge de la batterie

Installation de la carte SIM et de la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.

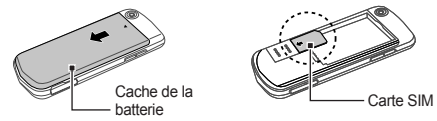

2. Insérez la batterie et remettez son cache en place.



Mettre la batterie en charge

1. Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.

2. À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.

Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur rapide est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Icônes utilisées dans ce mode d'emploi

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
→	**Opération suivante** : l'ordre des options ou des menus que vous devez sélectionner pour exécuter une étape. Exemple : appuyez sur <**Menu**> → **Messagerie** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Menu**, puis sur **Messagerie**)
[ ]	**Crochets** : touches du téléphone. Exemple : [☎] (représente la touche Marche/Arrêt/Sortie de menu)
< >	**Signes inférieur à et supérieur à** : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché sur l'écran. Exemple : <**OK**> (représente la touche écran **OK**)

Allumer ou éteindre le téléphone

1. Pour allumer le téléphone, maintenez la touche [☎] enfoncée.
2. Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche [☎] enfoncée.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :
1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> pour accéder au mode menu.
2. Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les menus ou les options.
3. Appuyez sur <**Oui**>, <**Enreg.**>, ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option en surbrillance.

4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer** pour mettre le contact en mémoire.

Envoyer et lire des messages

Pour envoyer un SMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Nouveau message** → **Messagerie**.
2. Entrez le numéro du destinataire.
3. Faites défiler l'écran vers le bas, puis saisissez le texte du message.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Envoyer** pour envoyer le message.

Pour afficher les SMS

1. En mode menu, sélectionnez **Messagerie** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS.

Appareil photo

Prendre des photos

1. En mode menu, sélectionnez **Appareil photo**.
2. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
3. Pour prendre une photo, appuyez sur la touche de confirmation.
4. Appuyez sur <**Retour**> pour prendre une autre photo (étape 2).

Émettre un appel

1. En mode veille, saisissez l'indicatif régional, si nécessaire, et le numéro de téléphone à composer.
2. Appuyez sur [☎] pour appeler le numéro.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [☎].

Répondre à un appel

1. À l'arrivée d'un appel, appuyez sur [☎].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [☎].

Régler le volume d'écoute

Pour régler le volume de la sonnerie

1. En mode menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
2. Sélectionnez le profil de téléphone utilisé actuellement.
3. Appuyez sur <**Options**> → **Modifier**.
4. Sélectionnez **Appels entrants** → **Volume en cas d'appel**.
5. Pour régler le niveau sonore, faites défiler vers la gauche ou vers la droite.
6. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Pour régler le volume de la voix pendant un appel

Pendant un appel, appuyez sur la touche de navigation haut ou bas pour régler le volume de l'écouteur.

Modifier la sonnerie

1. En mode menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
2. Sélectionnez le profil de téléphone utilisé actuellement.
3. Appuyez sur <**Options**> → **Modifier**.
4. Sélectionnez **Appels entrants** → **Sonnerie appel vocal**.
5. Sélectionnez une catégorie de sonnerie → une sonnerie.
6. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Affichage des photos

En mode menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.

Activer le traçage du mobile

Cette fonction vous aide à localiser votre téléphone s'il est volé, ou, lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM, le téléphone envoie automatiquement un message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Fonction disponible uniquement si les fonctionnalités relatives au traçage du mobile sont prises en charge par votre opérateur.

1. En mode menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Entrez votre mot de passe, et appuyez sur <**OK**>.
3. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **ON**.
4. Sélectionnez ensuite Destinataires et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
5. Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir votre liste de contacts.
6. Sélectionnez un contact, puis appuyez sur la touche de confirmation.
7. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
8. Lorsque vous avez sélectionné vos contacts, appuyez sur <**Options**> → **Ajouter** pour revenir à la liste des destinataires.
9. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
10. Faites défiler l'écran vers le bas et entrez le nom de l'expéditeur.
11. Appuyez sur la touche de confirmation → <**Accepter**>.

Rappeler un numéro récemment composé

1. En mode veille, appuyez sur [☎].
2. Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner un type d'appel.
3. Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un numéro ou un nom.
4. Appuyez sur la touche de confirmation pour voir les détails de l'appel ou appuyez sur [☎] pour appeler le numéro.

Saisie de texte

Pour changer de mode de saisie

- Maintenez la touche [*] enfoncée pour changer de mode de saisie. En fonction de votre région, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie spécifique à votre langue.
- Pour modifier la casse ou passer en mode numérique, appuyez sur [*].
- Maintenez la touche [#] enfoncée pour passer en mode symbole.

Mode T9

1. Appuyez une fois sur les touches alphanumériques correspondantes pour saisir un mot dans son intégralité.
2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [#] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, sélectionnez un autre mot dans la liste qui apparaît.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode Numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondante pour sélectionner un symbole.

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur <**Effacer**>. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez la touche <**Effacer**> enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [#].
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [**1**].

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis.

Pour activer le message SOS

1. En mode menu, sélectionnez **Messagerie** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **ON**.
3. Sélectionnez ensuite Destinataires et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir votre liste de contacts.
5. Sélectionnez un contact, puis appuyez sur la touche de confirmation.
6. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
7. Lorsque vous avez sélectionné vos contacts, appuyez sur <**Options**> → **Ajouter** pour revenir à la liste des destinataires.
8. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
9. Sélectionnez la rubrique Répétition et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
10. Appuyez sur <**Enreg.**> → <**Oui**>.

Pour envoyer un message SOS

1. Lorsque les touches sont verrouillées, appuyez quatre fois sur la touche Volume pour envoyer un SOS aux numéros prédéfinis. Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message SOS prédéfini.
2. Pour sortir du mode SOS, appuyez sur [☎].

Ajout d'un nouveau contact

1. En mode veille, entrez un numéro de téléphone, appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer**.
2. Choisissez un emplacement en mémoire (téléphone ou carte SIM) → **Nouveau**.
3. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).

Régler et utiliser des alarmes

Pour régler une nouvelle alarme

1. En mode menu, sélectionnez **Alarmes**.
2. Recherchez un emplacement d'alarme vide et appuyez sur la touche de confirmation.
3. Réglez les détails de l'alarme.
4. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Pour arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme sans pour autant annuler sa répétition.
- Appuyez sur <**OK**> ou sur la touche de confirmation pour arrêter une alarme ainsi que sa répétition, ou appuyez sur <**Répéter**> ou sur n'importe quelle touche pour couper la sonnerie durant la période de répétition.

Pour désactiver une alarme

1. En mode menu, sélectionnez **Alarmes**.
2. Recherchez l'alarme que vous souhaitez désactiver, puis appuyez sur la touche de confirmation.
3. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **OFF**.
4. Appuyez sur <**Enreg.**>.